




# Bedienungsanleitung für CAT.5/6 Anschlussdosen

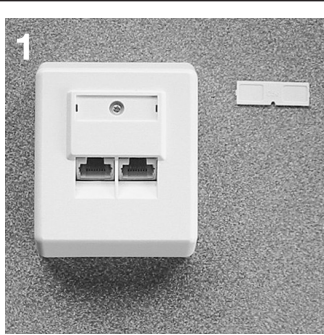


←  
Markierungsplättchen

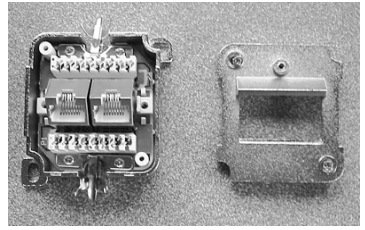


Entfernen Sie das Markierungsplättchen und die Schraube des Kunststoffgehäuses. Danach entfernen Sie die Schrauben des vollgeschirmten CAT.5/6 Gehäuses.

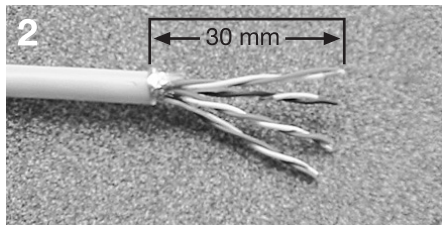

Isolieren Sie den Außenmantel des CAT.5/6 Anschlusskabels ca. 30 mm ab und fächern die 4 Aderpaare ein wenig auf.

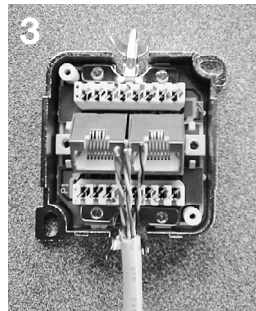

Legen Sie das Kabel in die Zugentlastung der CAT.5/6 Anschlussdose und schließen diese mit einer Spitzzange, sodass das Kabel fest umschlossen ist.

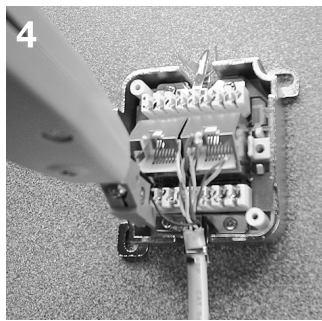

Legen Sie die einzelnen Adern wie folgt auf:


#### **Standard**

Pin 5: weiss/blau  
Pin 4: blau  
Pin 1: weiss/grün  
Pin 2: grün  
Pin 3: weiss/orange  
Pin 6: orange  
Pin 7: weiss/braun  
Pin 8: braun

#### **Crossover**

Pin 5: weiss/blau  
Pin 4: blau  
Pin 1: weiss/orange  
Pin 2: orange  
Pin 3: weiss/grün  
Pin 6: grün  
Pin 7: weiss/braun  
Pin 8: braun

Benutzen Sie ein Anlegewerkzeug, wie z.B. von KRONE, um die einzelnen Adern zu befestigen.

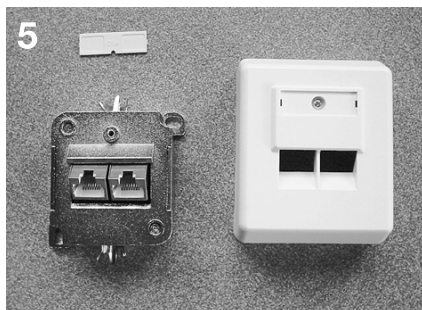

Schrauben Sie den vollgeschirmten CAT.5/6 Deckel und das Kunststoffgehäuse wieder mit der CAT.5/6 Anschlussdose zusammen. Diese Anleitung gilt auch für die Unterputzversion